

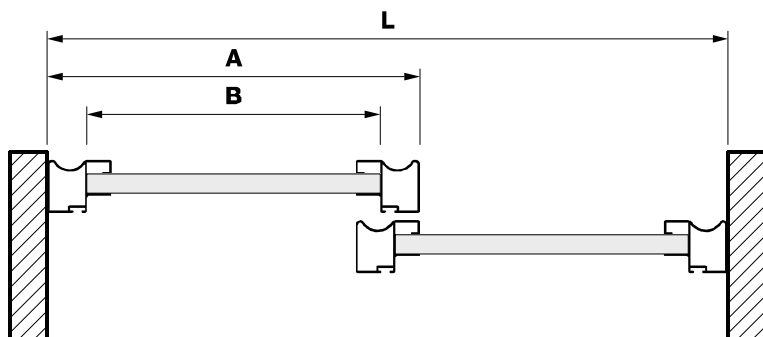


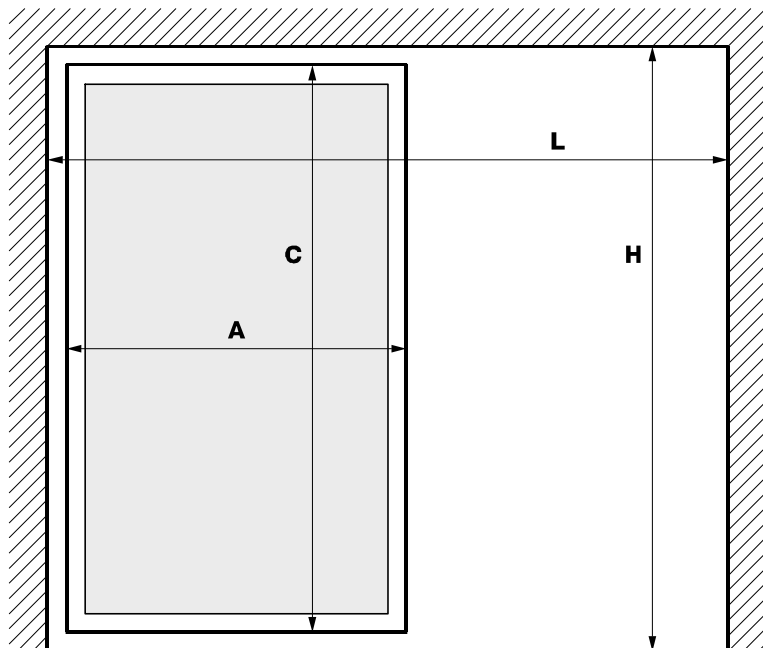

- L** ancho de armario · wardrobe width · largeur du placard
H alto de armario · wardrobe height · hauteur du placard
A ancho de puerta · door width · largeur de la porte
C alto de puerta · door height · hauteur de la porte
B ancho de tablero · board width · largeur du panneau
D alto de tablero · board height · hauteur du panneau


montaje carril bajo · bottom track assembly · ensemble rail inférieur

CBD50 (111500***)




X = 24,5 mm

CBR50 (113500***)




X = 25 mm

CBD58-S80 (531600***)




X = 22 mm


CBD60 (511500***)



X = 25 mm

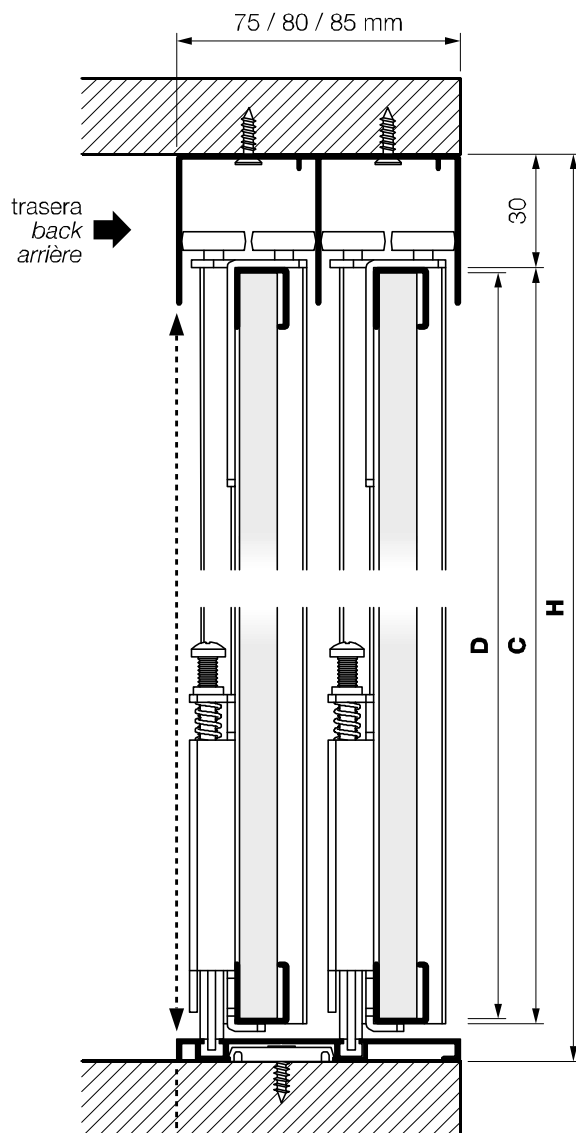


← ←
alineación trasera
rear alignment
alignement arrière

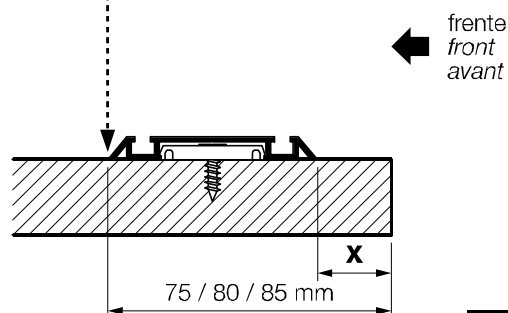


terra
program

montaje de puertas
doors assembly
assemblage de portes


- 1** montaje de tiradores
handle profiles assembly
ensemble de profils verticaux

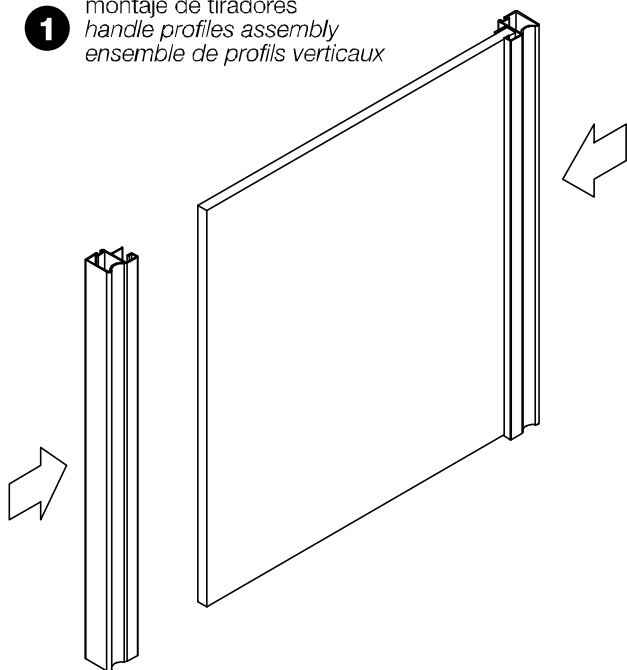


- 2** montaje de perfiles "U" horizontales
"U" horizontal profiles assembly
ensemble de profils "U" horizontaux

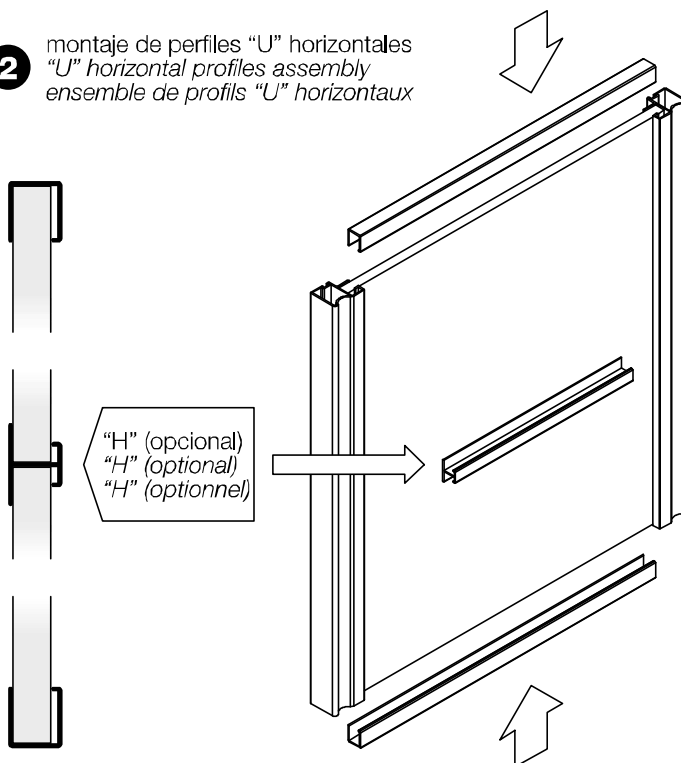


- 3** montaje de ruedas superiores e inferiores
top and bottom wheels assembly
ensemble de roues supérieures et inférieures

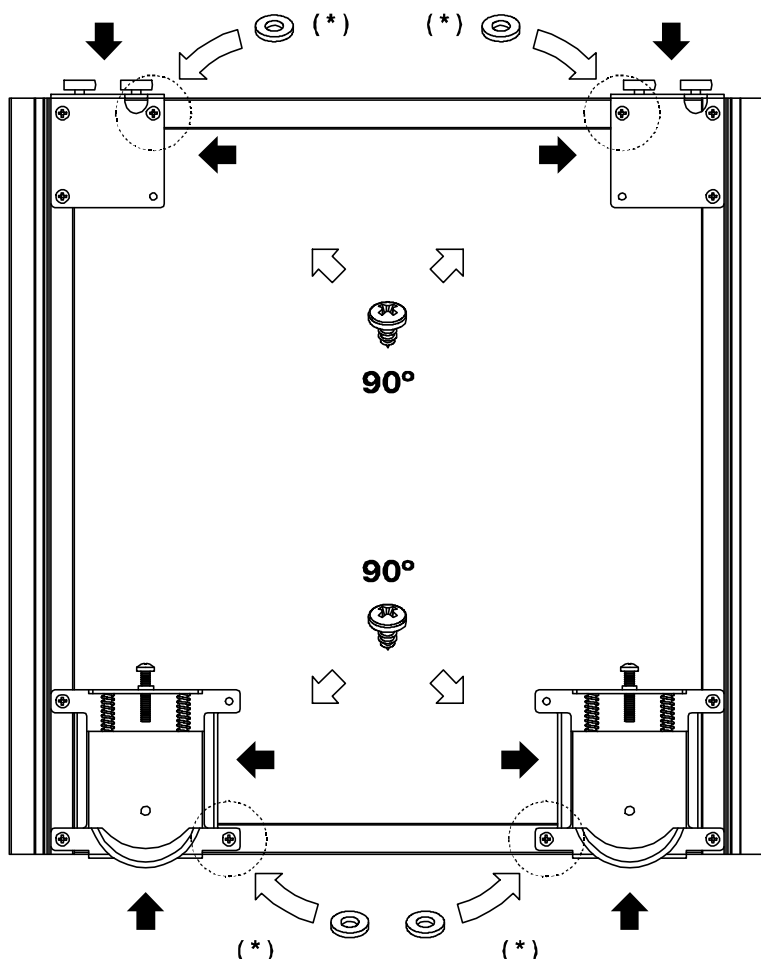

- 4** montaje de puerta de cristal
door glass assembly
ensemble de porte en verre

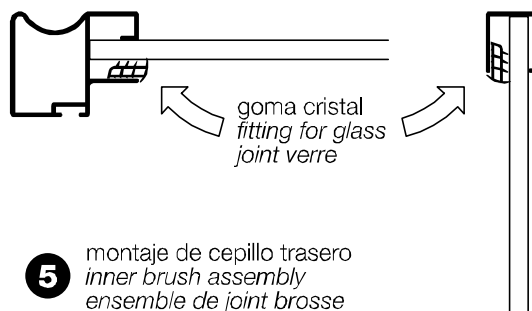


- 5** montaje de cepillo trasero
inner brush assembly
ensemble de joint brosse

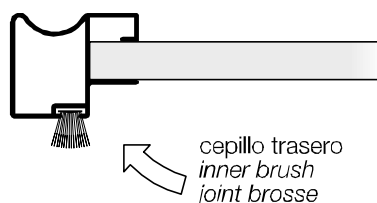

*** IMPORTANTE:**
Utilice las arandelas de separación "G"
SOLAMENTE en los perfiles de la **Serie Minimal**.


*** IMPORTANT NOTICE:**
Use the "G" spacers ONLY for the following
Minimal Series profiles.

*** IMPORTANT:**
Utilisez les rondelles de séparation "G" seulement
sur les profils de la **Série Minimal**.

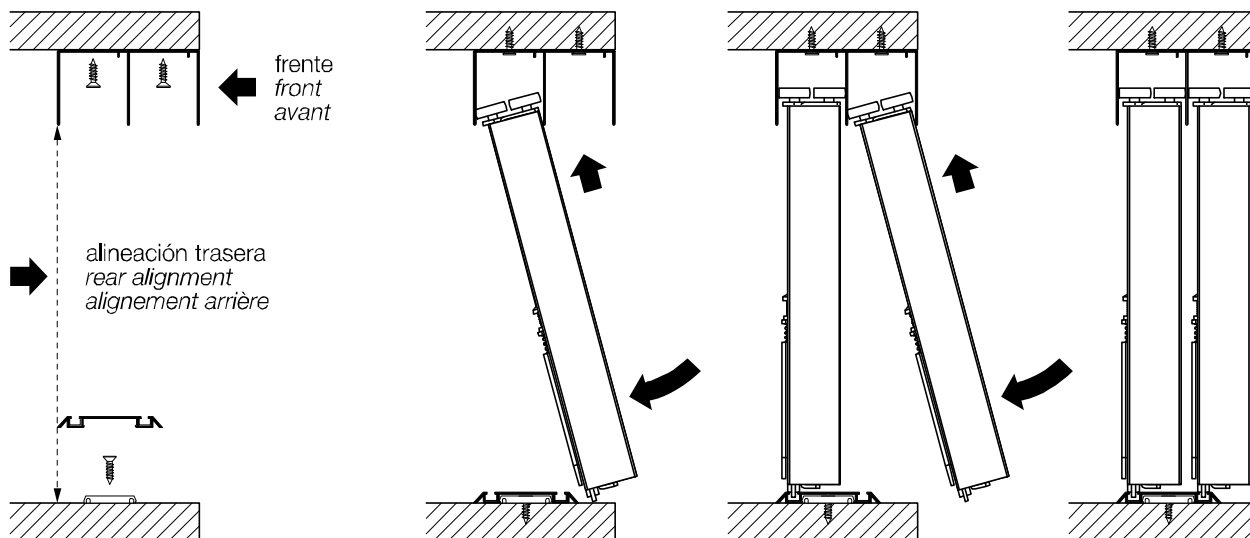


6 colocación de carriles
tracks placement
placement de rails

7 instalación de puertas en el frente de armario
doors installation in wardrobe front
installation de portes au façade du placard

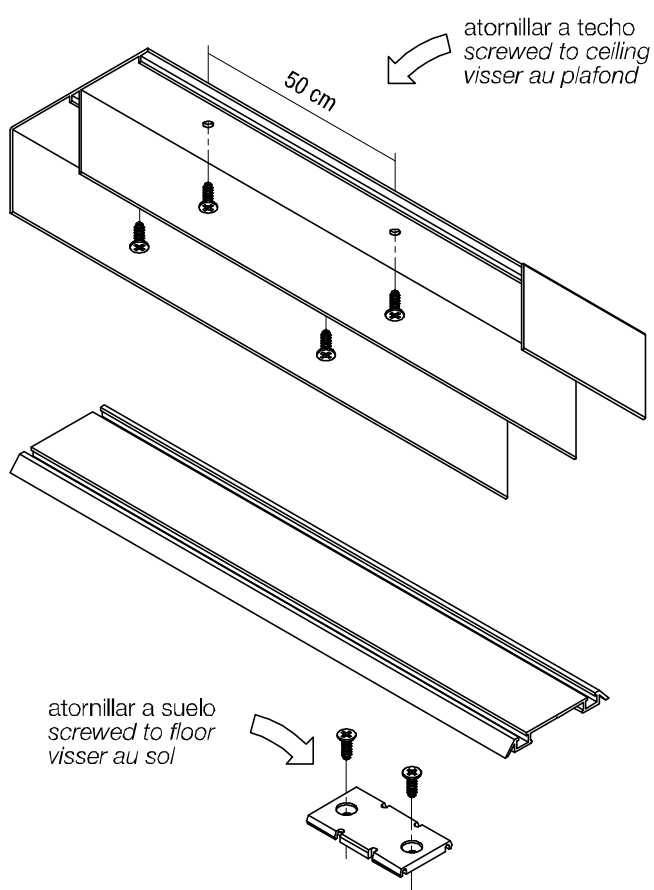


8 regulación en altura de la puerta para su nivelación
height adjustment for leveling the door
réglage en hauteur de la porte pour son niveau

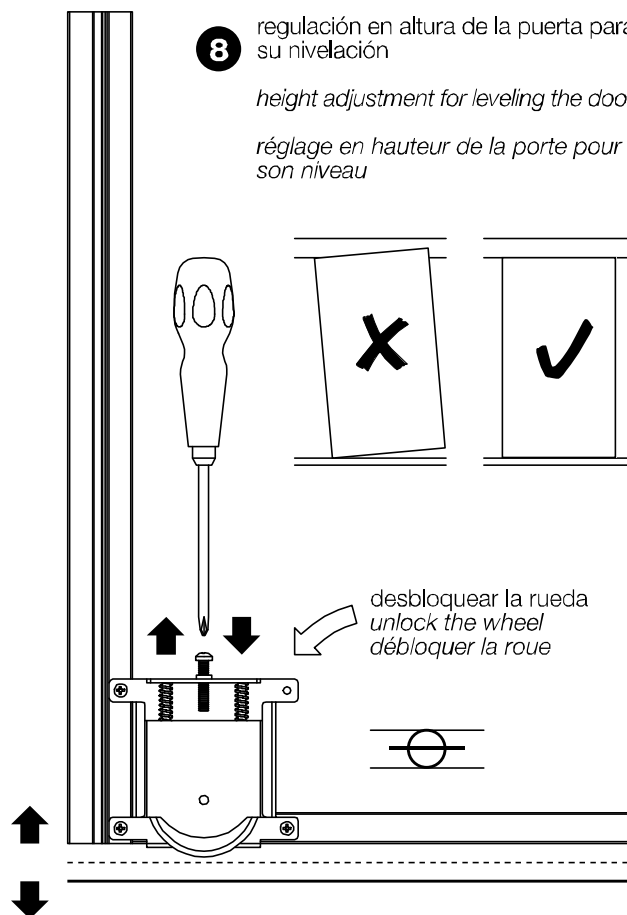


alto de puerta · door height · hauteur de la porte

CBD50
111500***




C = H - 40 mm

CBD58-S80
531600***




C = H - 40 mm

CBD75
112500***



C = H - 44 mm

CBD80-S80
532600***




C = H - 40 mm

CBD75 BASIC
136600***




C = H - 40 mm

CBE16
116500***




C = H - 35 mm

CBD60
511500***




C = H - 41 mm

CBR50
113500***




C = H - 43 mm

CBD85
512500***




C = H - 59 mm

CBR75
114500***



C = H - 44 mm

CBD85-10
513500***



C = H - 44 mm

H alto de armario · wardrobe height · hauteur du placard

C alto de puerta · door height · hauteur de la porte

D alto de tablero · board height · hauteur du panneau

D = C - 3 mm

ancho de puerta · door width · largeur de la porte

2 puertas · doors · portes

3 puertas · doors · portes

4 puertas · doors · portes

$$A = \frac{L}{2} + 12,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{2} - 17,5 \text{ mm}$$


$$A = \frac{L}{3} + 16,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{3} - 13,5 \text{ mm}$$


$$A = \frac{L}{4} + 12,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{4} - 17,5 \text{ mm}$$


TR10MIN
14M260***




TR10MIN BASIC
13D250***




TR16MIN
15M260***




TR16MIN BASIC
13A250***




TR16MIN-S80
53M260***



TR16MIN-S85
55M260***



TR19-S85
560260***



L ancho de armario · wardrobe width · largeur du placard

A ancho de puerta · door width · largeur de la porte

B ancho de tablero · board width · largeur du panneau