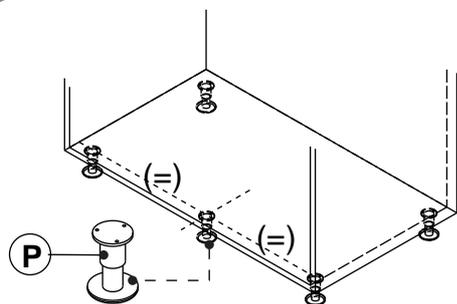
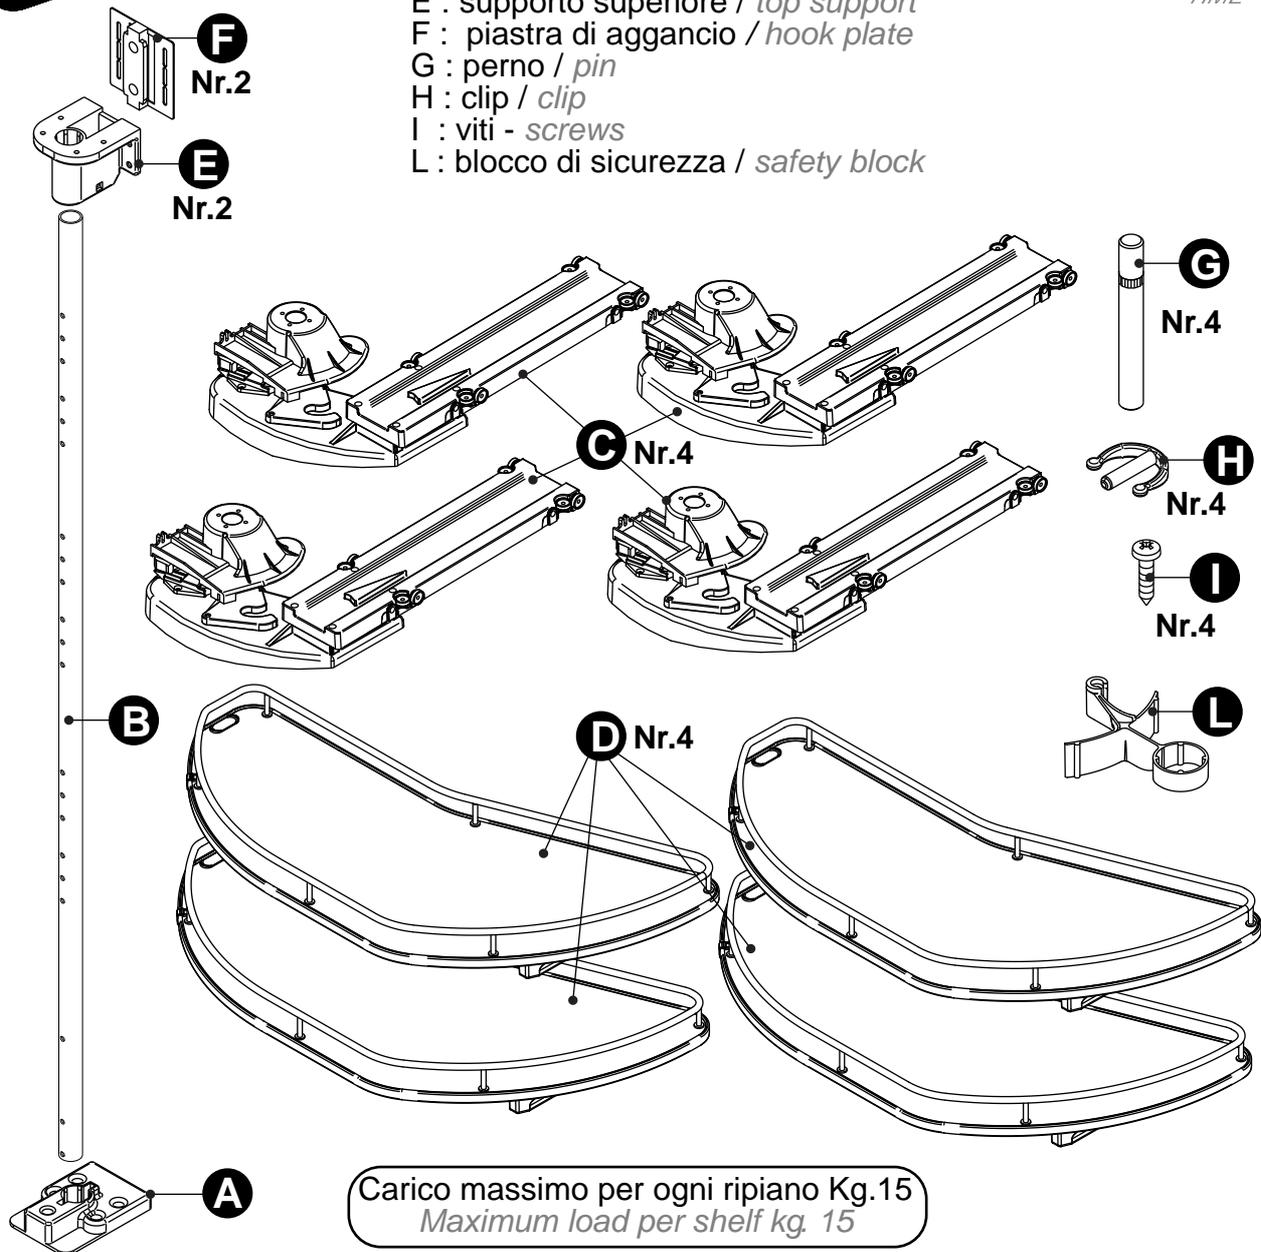


Art.INDICAZIONI DI MONTAGGIO 835A ASSEMBLY INSTRUCTIONS

GENIUS

Contenuto della confezione - BOX CONTENT

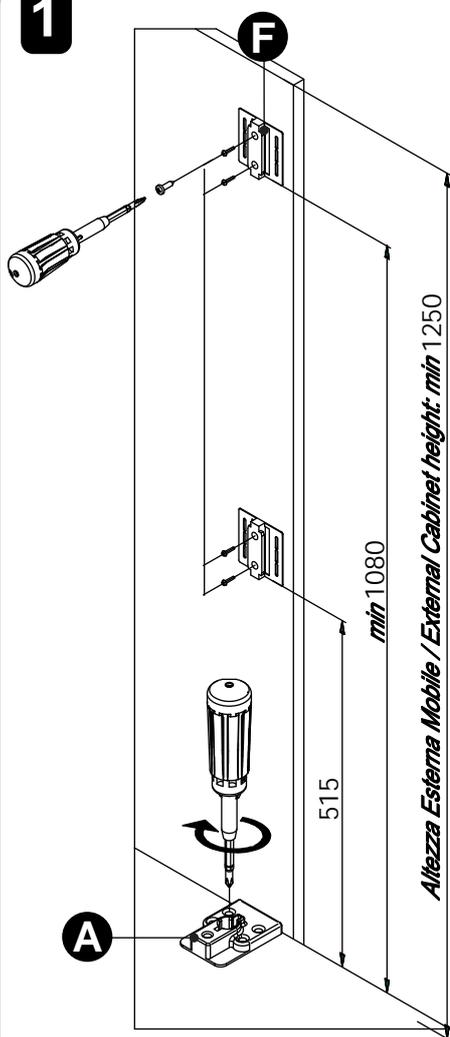
- A : Supporto inferiore / bottom support
- B : Tubo / pole
- C : braccio / arm
- D : Ripiano / shelf
- E : supporto superiore / top support
- F : piastra di aggancio / hook plate
- G : perno / pin
- H : clip / clip
- I : viti - screws
- L : blocco di sicurezza / safety block



E' consigliato per evitare la flessibilità della base del mobile, l'uso di un piedino centrale (P), in linea con il supporto inferiore del Genius (A).
In order to maintain the cabinet base stability, we recommend the use of an extra central foot (P) in line with the Genius bottom support (A).

INOXA
INDUSTRIE

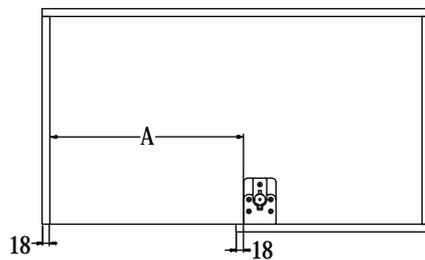
INOXA S.r.l
Via dell' Industria, 28
60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906324 - 906090 Fax +39 071 906096
http: www.inoxa.it
e-mail: info@inoxait

1

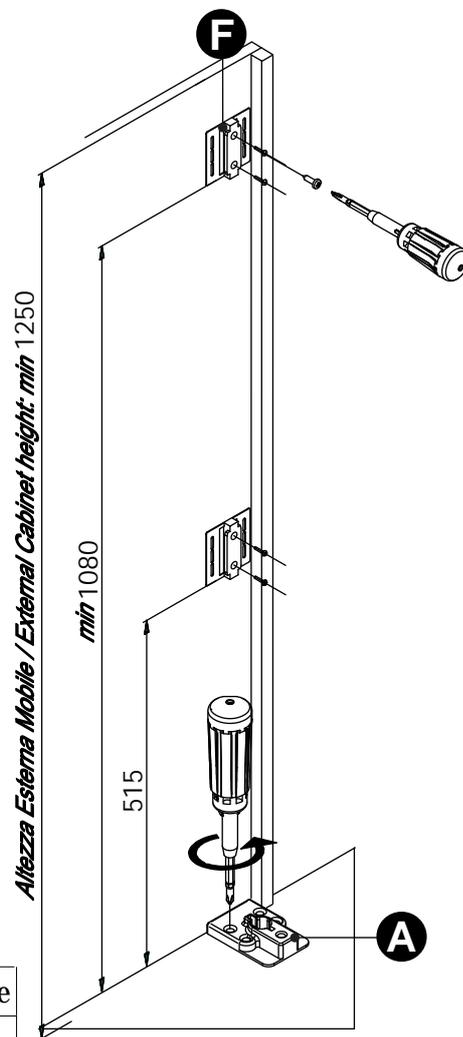
Mobile senza montante.
Cabinet without upright.

Fissare il supporto inferiore (A) alla base del mobile e la piastra di aggancio (F) alla parete frontale. Utilizzare le viti pre-posizionate rispettando le distanze come da disegni.

Fix the bottom support (A) onto the base of the cabinet and the hook plate (F) onto the front wall. Use the pre-fitted screws, respecting the distances, as shown in the drawings.



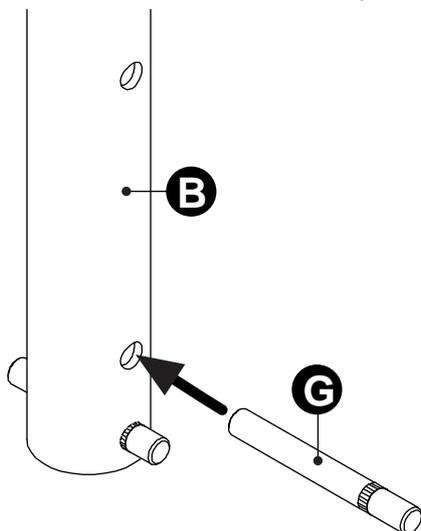
Mobile / Cabinet	Anta / Door	Quota / Size
900-1000	450	450
1200	600	600



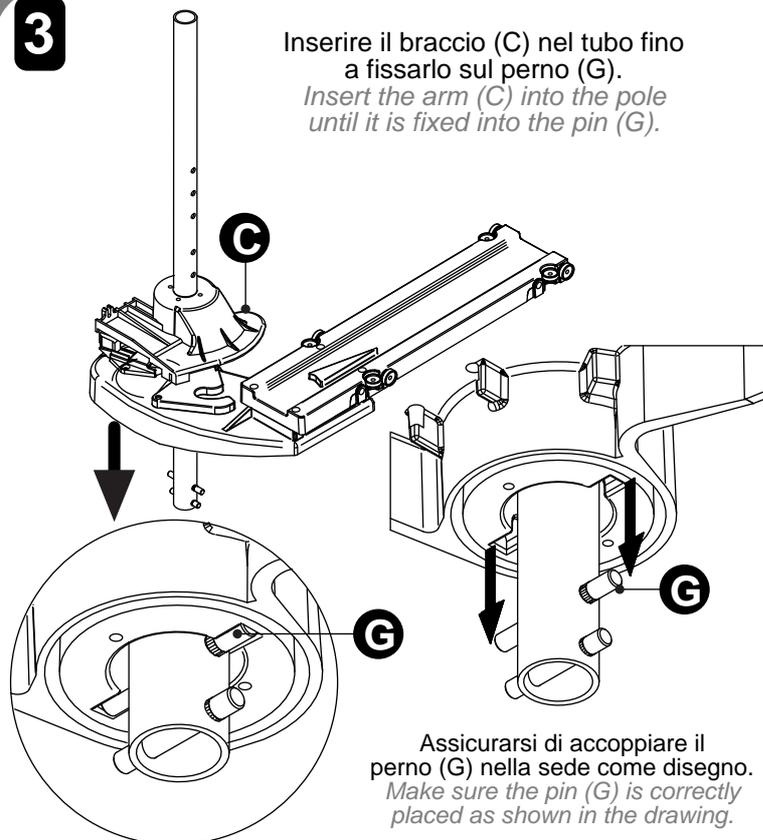
Mobile con montante.
Cabinet with upright.

2

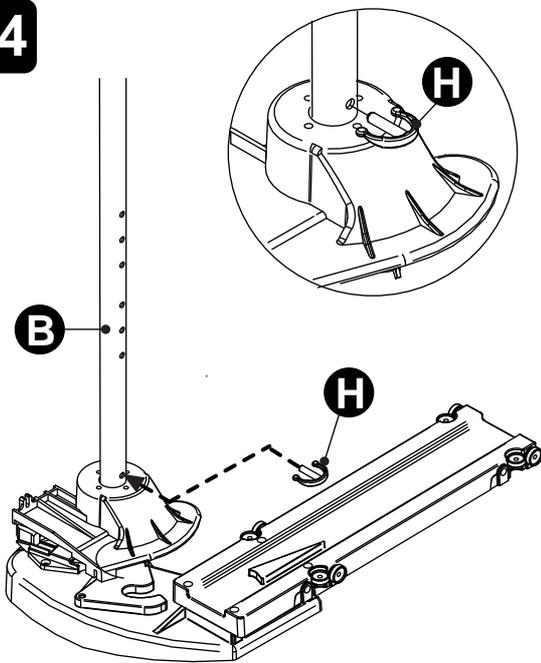
Infilare il perno (G) nel primo foro in basso del tubo (B) fino a battuta.
Insert the pin (G) into the lower hole of the pole (B) until it stops.

**3**

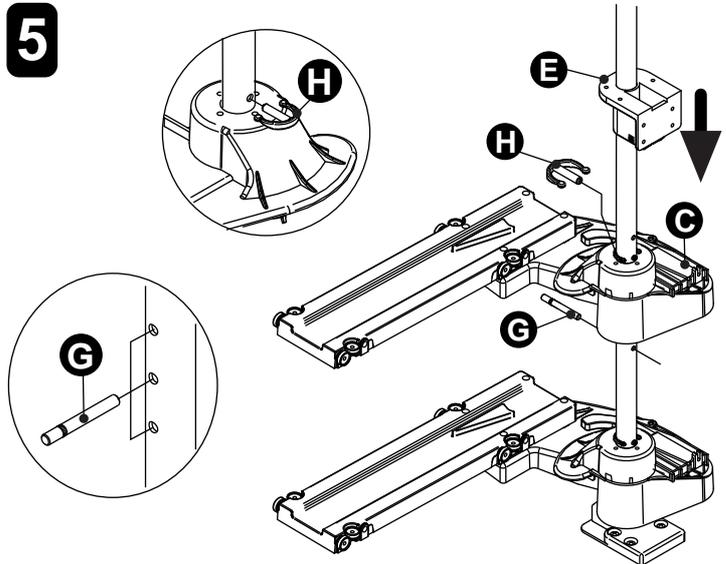
Inserire il braccio (C) nel tubo fino a fissarlo sul perno (G).
Insert the arm (C) into the pole until it is fixed into the pin (G).



Assicurarsi di accoppiare il perno (G) nella sede come disegno.
Make sure the pin (G) is correctly placed as shown in the drawing.

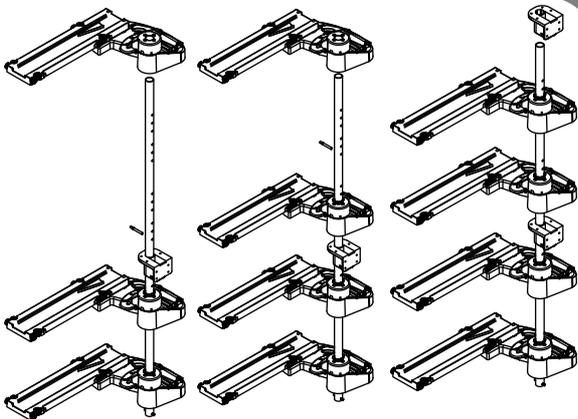
4

Inserire la clip (H) nel foro del tubo in modo da bloccare la posizione del braccio (C).
In order to block the arm position (C), place the clip (H) into the hole of the pole.

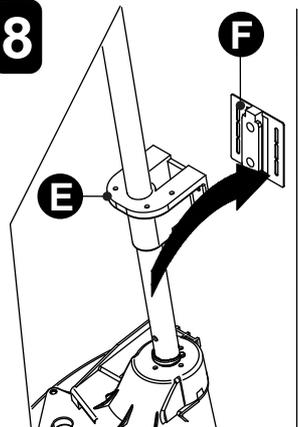
5

Posizionare il secondo perno (G) in uno dei fori all'altezza desiderata ed infilare il secondo braccio (C) fino a bloccarlo sul perno come in precedenza.
 Inserire la seconda clip (H) in uno dei fori in modo da bloccare la posizione del secondo braccio.
 Inserire il supporto superiore (E).

Place the second pin (G) in one of the holes at the desired height and insert the second arm until it is fixed into the pin, as before. Insert the second clip (H) into one of the holes to block the position of the second arm. Insert the top support (E).

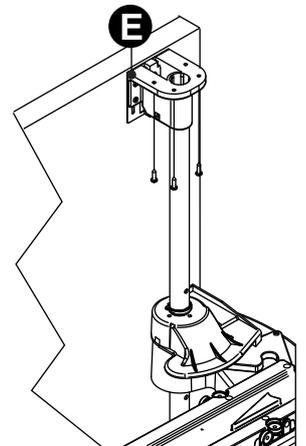
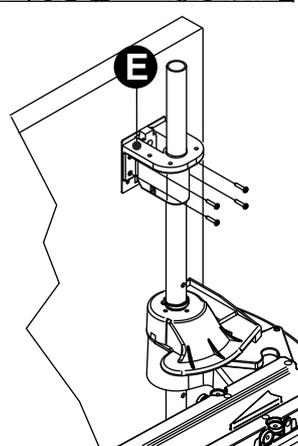
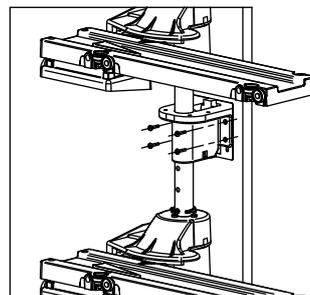
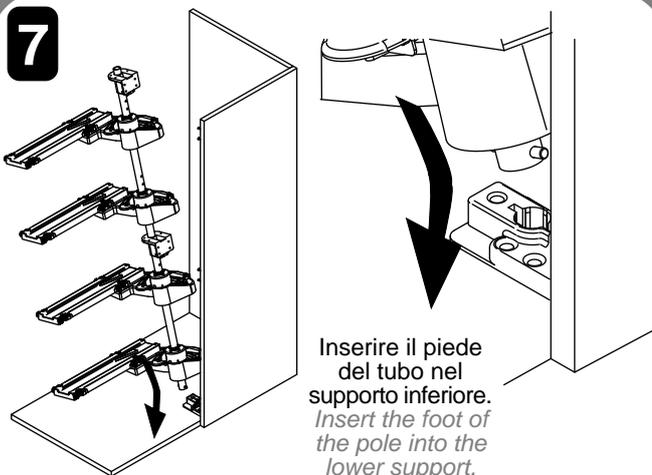
6

Posizionare il terzo perno (G) e infilare il terzo braccio (C), posizionare il quarto perno (G) e infilare il quarto braccio (C) fino a bloccarlo sul perno come in precedenza.
 Inserire le clip (H) in uno dei fori in modo da bloccare la posizione dei bracci.
 Inserire il supporto superiore (E).
Place the third pin (G) and insert the third arm, place the fourth pin and insert the fourth arm until it is fixed onto the pin, as before. Insert the clips (H) into one of the holes to block the position of the arms. Insert the top support (E).

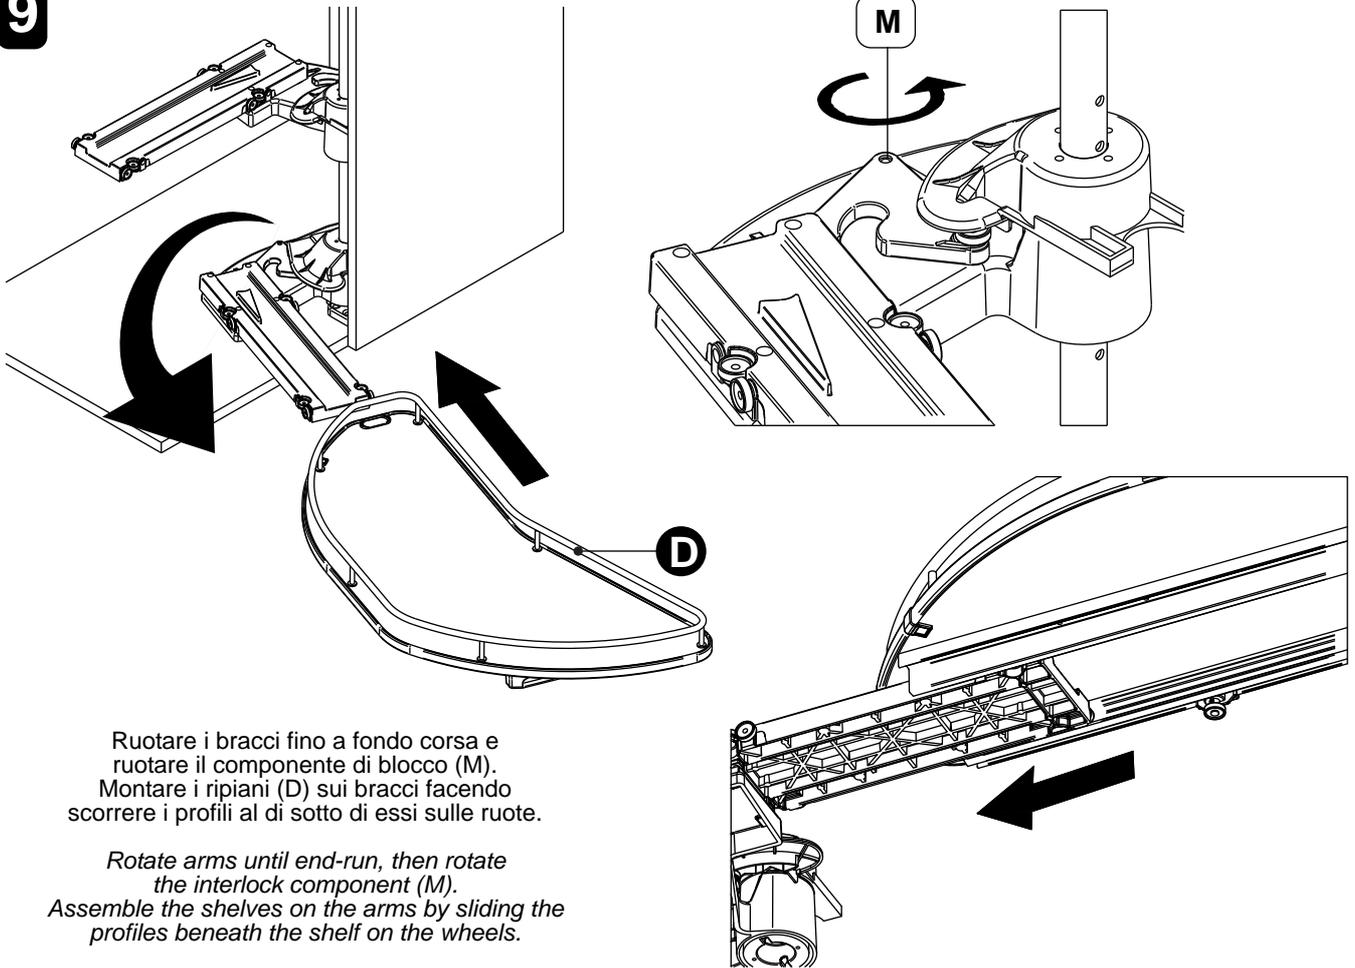
8

Incastrare i supporti alti (E) alle piastre di aggancio (F) fissate in precedenza sul mobile.
 L'incastro fra il supporto (E) e la piastra di aggancio (F) può avvenire o con inserimento a baionetta o tramite una leggera pressione frontale.
 Fissare il supporto alto (E) al mobile mediante le n.4 viti pre-posizionate.
 In caso di posizionamento del supporto superiore al massimo dell'altezza è consigliabile l'utilizzo di altre n.4 viti (I) in dotazione per il fissaggio al top.

Fit the top support (E) onto the hook plate (F) previously fixed on the cabinet. The joint between the top support (E) and the hook plate (F) can be made by bayonet coupling or by front pressure. Fix the top support (E) to the cabinet using the pre-fitted 4 screws (I). To position the top support at the maximum height, we suggest the use of 4 more screws (I), supplied to fix it to the top.

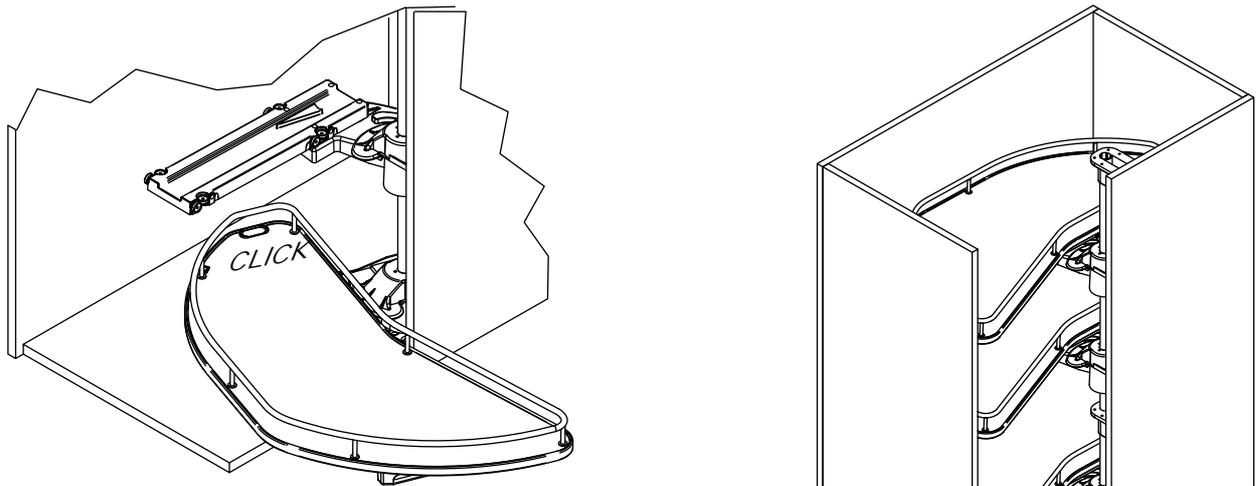
**7**

Inserire il piede del tubo nel supporto inferiore.
Insert the foot of the pole into the lower support.

9

Ruotare i bracci fino a fondo corsa e ruotare il componente di blocco (M).
 Montare i ripiani (D) sui bracci facendo scorrere i profili al di sotto di essi sulle ruote.

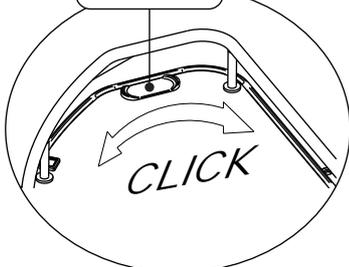
*Rotate arms until end-run, then rotate the interlock component (M).
 Assemble the shelves on the arms by sliding the profiles beneath the shelf on the wheels.*

10

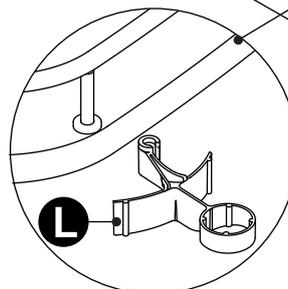
Spingere i ripiani a fondo corsa, fino al "click" del cursore, in modo da bloccare l'uscita del ripiano.

Spingere i ripiani e ruotarli fino a farli entrare completamente nel mobile.
*Push the shelves until the end-run and the lock clicks to block the shelf out.
 Push the shelves and rotate them until they fit completely into the cabinet.*

**CURSORE
 LOCK**



Premere il cursore ed estrarre i ripiani per la pulizia.
Push the lock and pull out the shelves for cleaning.



In caso di trasporto si raccomanda di inserire il blocco di sicurezza (L) per impedire la rotazione del ripiano. Il blocco di sicurezza (L) deve essere rimosso prima dell'uso.

In case of transfer we recommend to apply the safety block (L) to prevent the rotation of the shelf. The safety block (L) must be removed before use.