
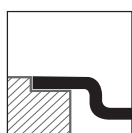
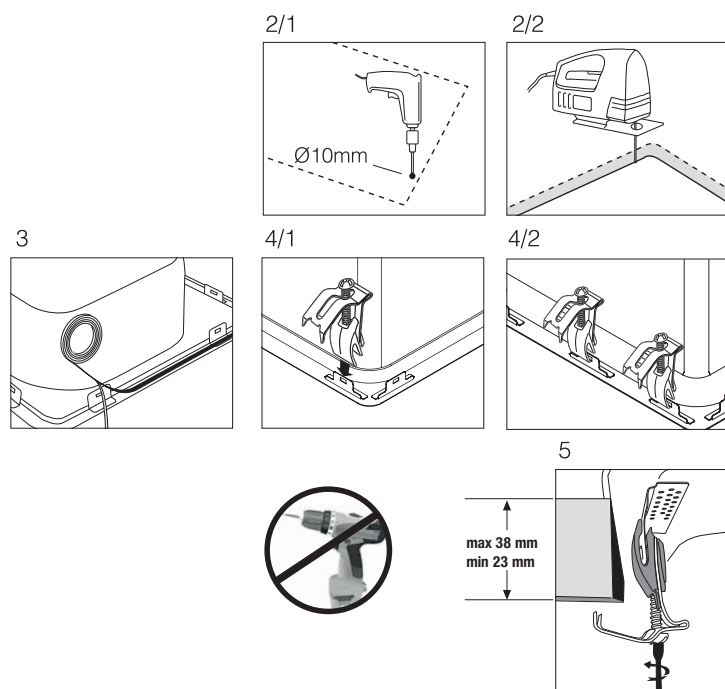




- UK INSET SLIM-TOP CUTTING TEMPLATE
- CZ ŠABLONA PRO HORNÍ MONTÁŽ
- SK ŠABLÓNA PRE HORNÚ MONTÁŽ
- PL SZABLON DO MONTAŻU NAKŁADANEGO
- HU SABLON FELSŐ SZERELÉSHEZ

- UK cut template
- CZ šablona
- SK šablóna
- PL szablon
- HU sablon

- UK Use this line for INSET MOUNT CUT
- CZ Při montáži do roviny použijte tuto čáru
- SK Pri montáži do roviny použite túto čiaru
- PL Przy montażu wpuszczanego użyj tej linii
- HU Síkba szereléskor használja ezt a vonalat

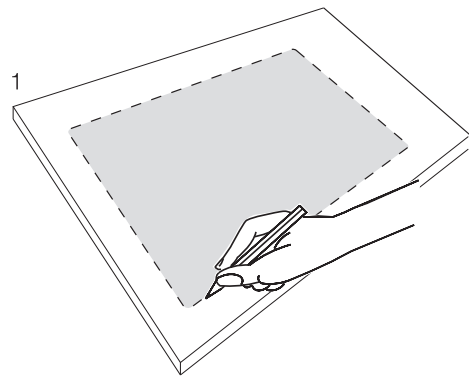

- UK FLUSH MOUNT CUTTING TEMPLATE
- CZ ŠABLONA PRO MONTÁŽ DO ROVINY
- SK ŠABLÓNA PRE MONTÁŽ DO ROVINY
- PL SZABLON DO MONTAŻU WPUSZCZANEGO
- HU SABLON SÍKBA SZERELÉSHEZ

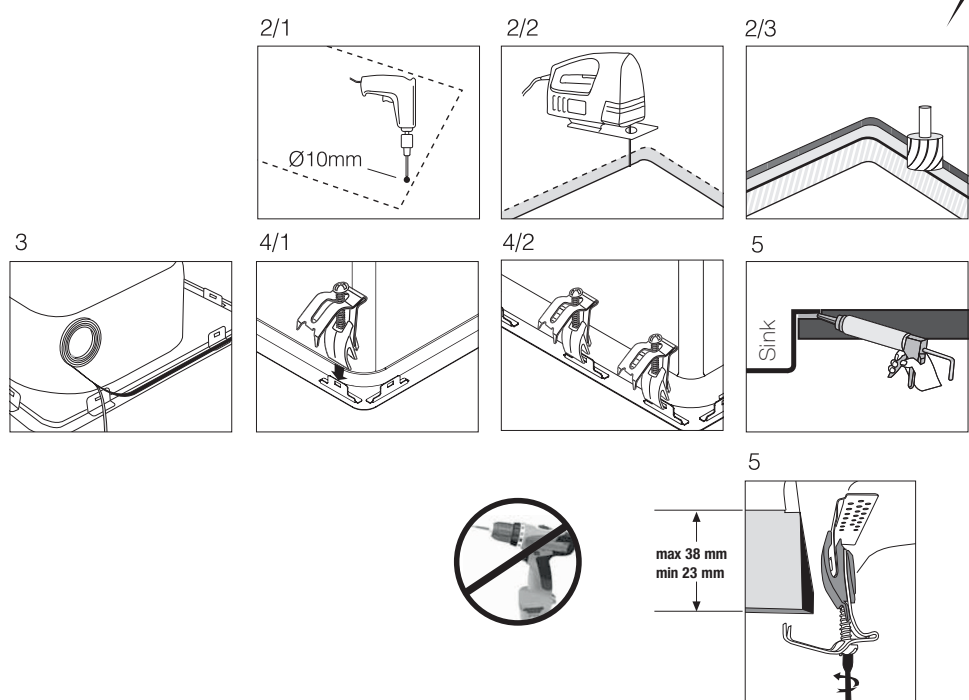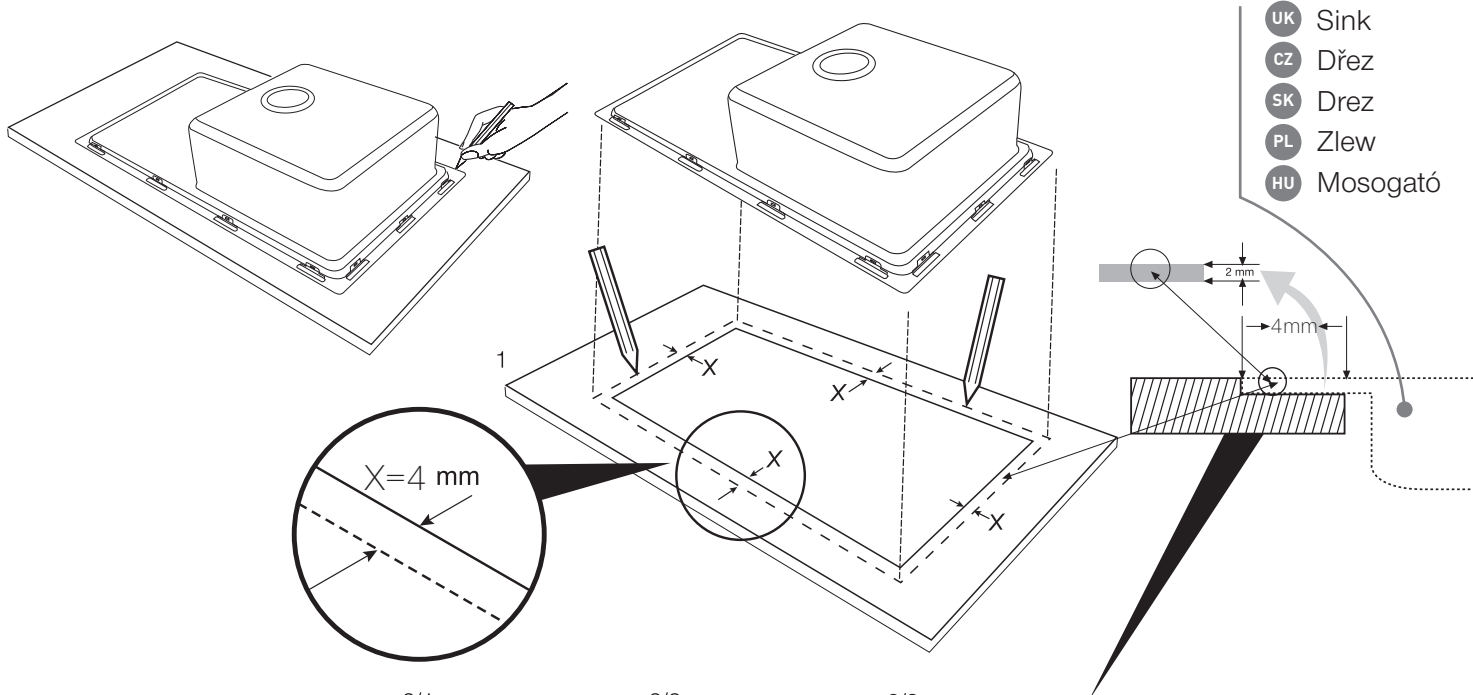

- UK Use the area between outside line and inside line for flush mount and shaving area of 2 mm in depth over the counter...
- CZ Pro vyfrézování 2 mm záhlubně pro dřez při montáži do roviny využijte prostor mezi vnější a vnitřní čarou na šabloně.
- SK Pre montáž do roviny, použite miesto medzi vonkajšou a vnútornou čiarou. Zafrézujte do hĺbky 2mm od vrchu pracovnej dosky.
- PL W przypadku montażu wpuszczanego należy wykorzystać przestrzeń między linią zewnętrzną i wewnętrzną. Frez na głębokość 2 mm od góry blatu.
- HU Síkba szerelés esetében, használja a külső és belső vonal között lévő területet. Marja be 2mm mélyre a munkalapot.