
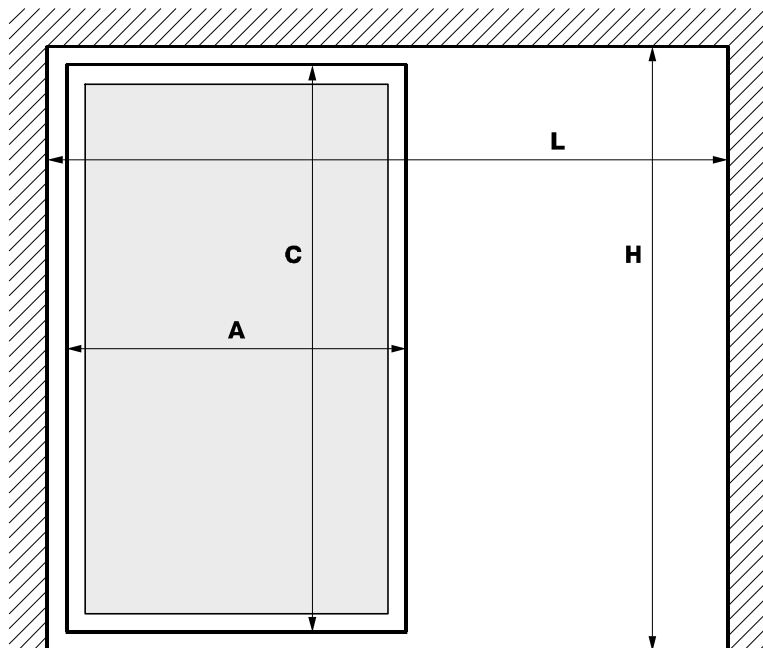



terra skapja durvju konfigurācija program

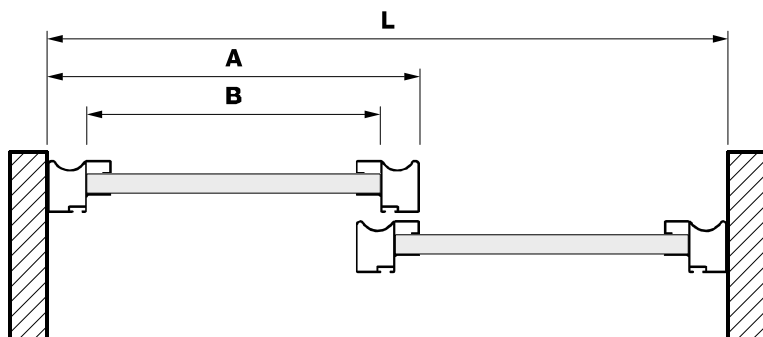


- L** skapja platums
- H** skapja augstums
- A** durvju platums
- C** durvju augstums
- B** materiāla platums
- D** materiāla augstums

apakšējās sliedes uzstādīšana

CBD60 (511500***)




X = 25 mm

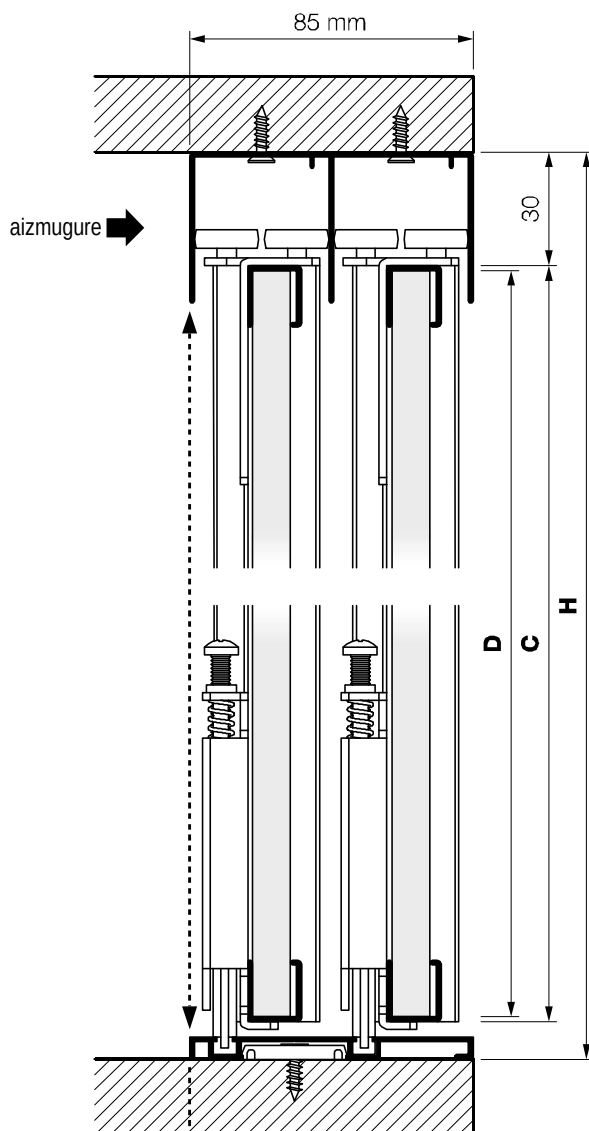

➡ ➡ aizmugures regulēšana


➡ priekša

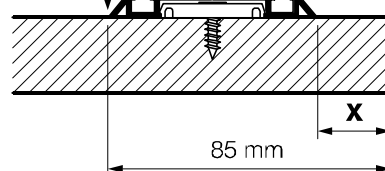


terra durvju montāža

program


1 rokturu profilu uzstādīšana

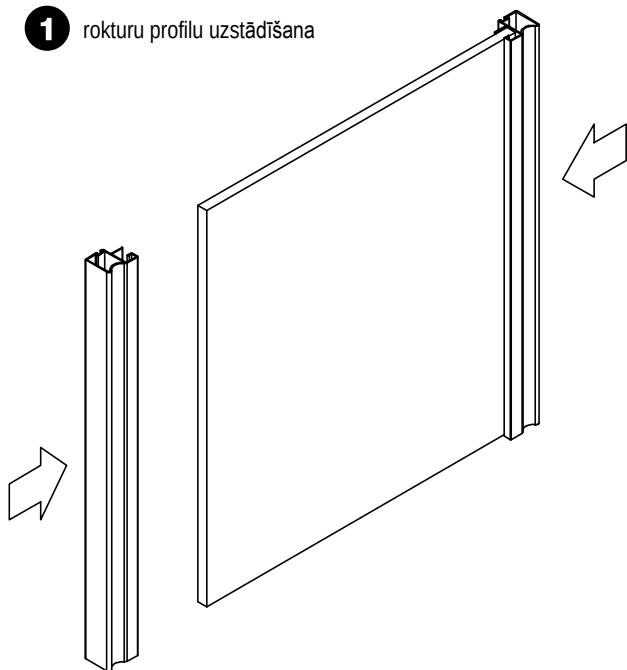


2 "U" horizontālo profilu uzstādīšana

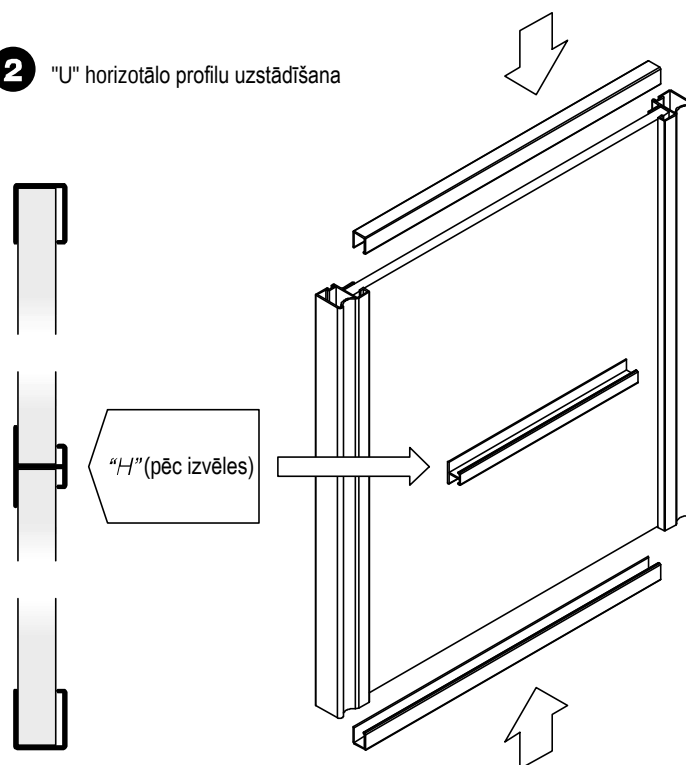


3 augšējo un apakšējo ritenīšu komplekts

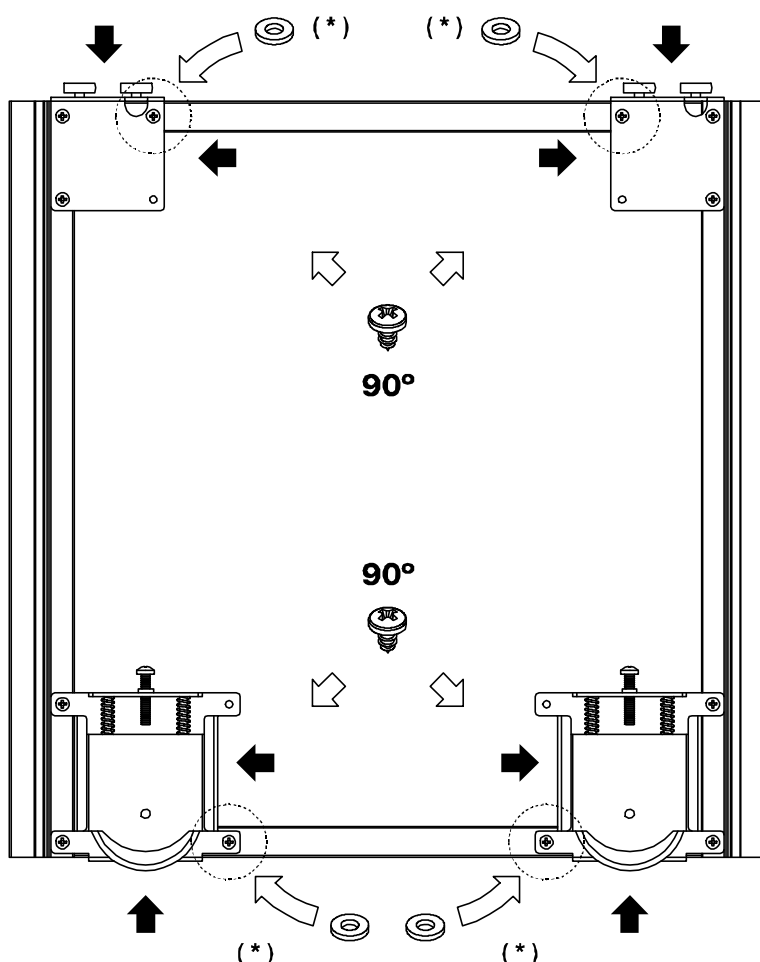

4 durvju stikla komplekts

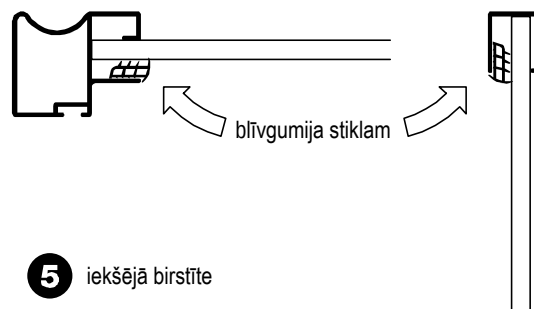





5 iekšējā birstīte

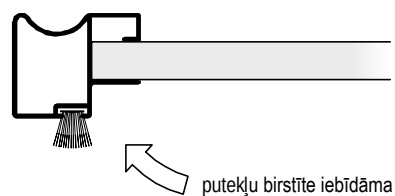

*** SVARĪGS PAZIŅOJUMS:**
Izmantojiet starplikas tikai profilu augstuma izlīdzināšanai.

**EASY SOFT
TERRA**


2 augšējie ritenīši ar kluso aizvēršanos

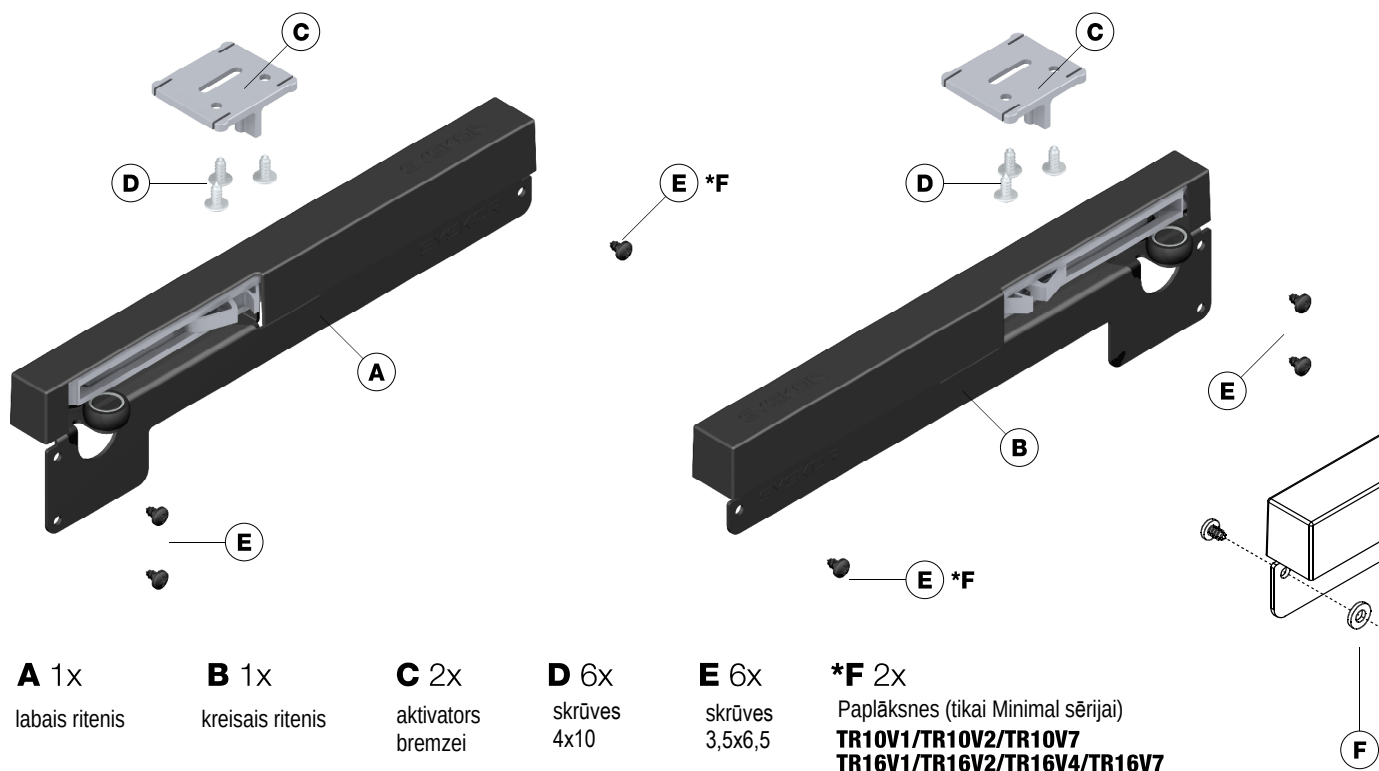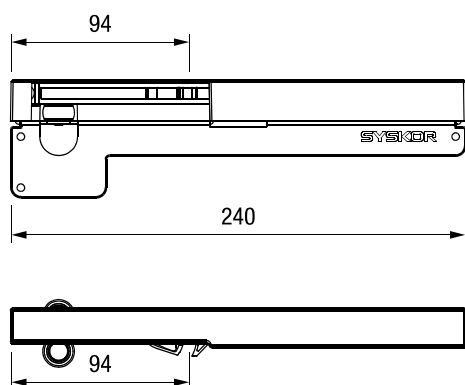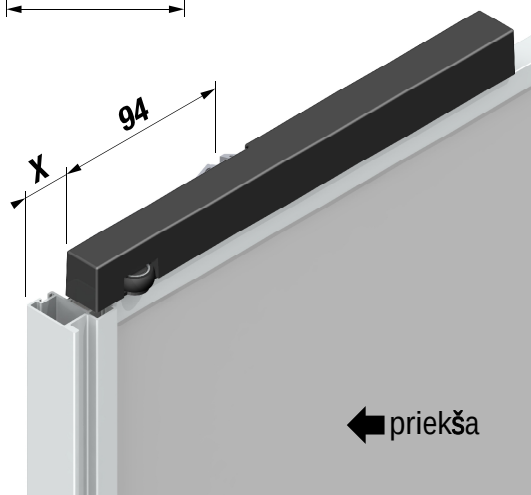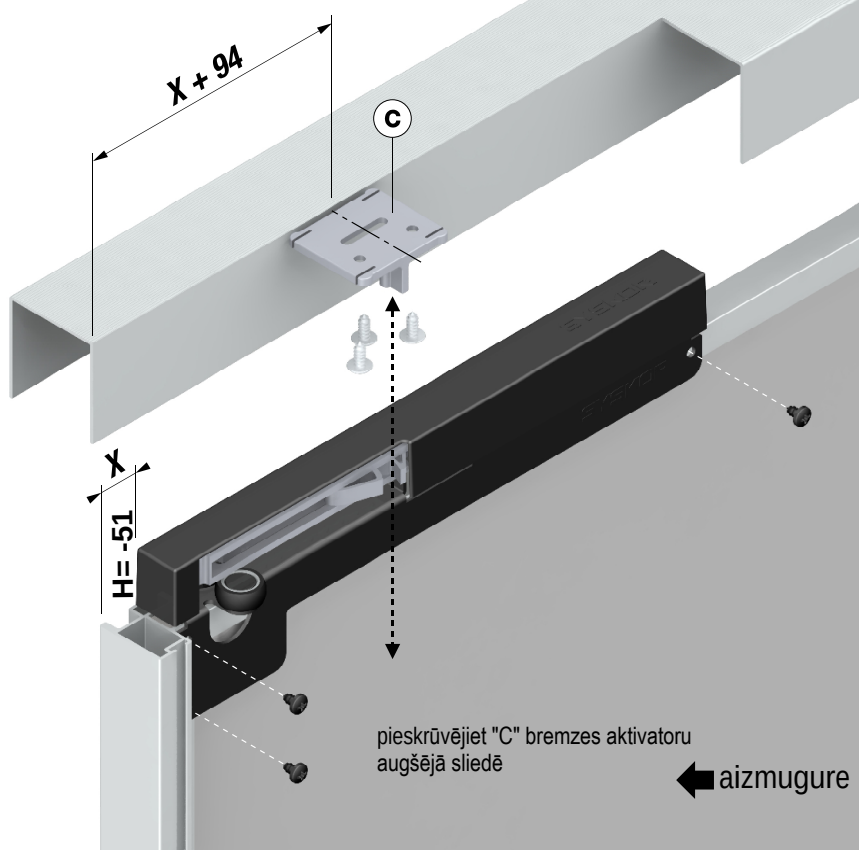

terra


profilu un durvju montāža

program

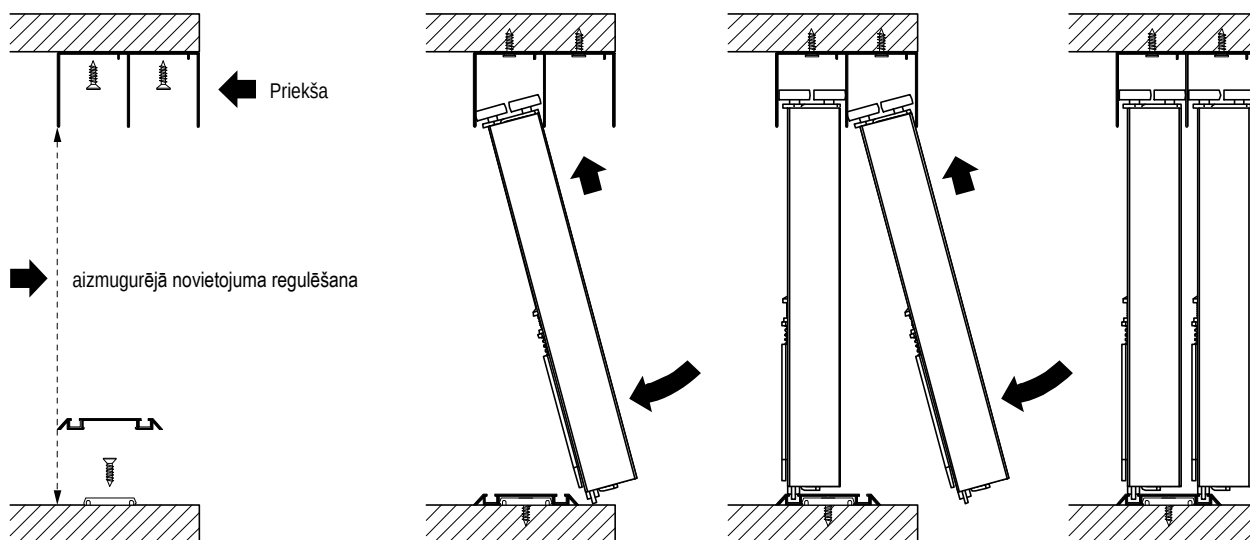


6 sliedes novietojums

7 durvju uzstādīšana

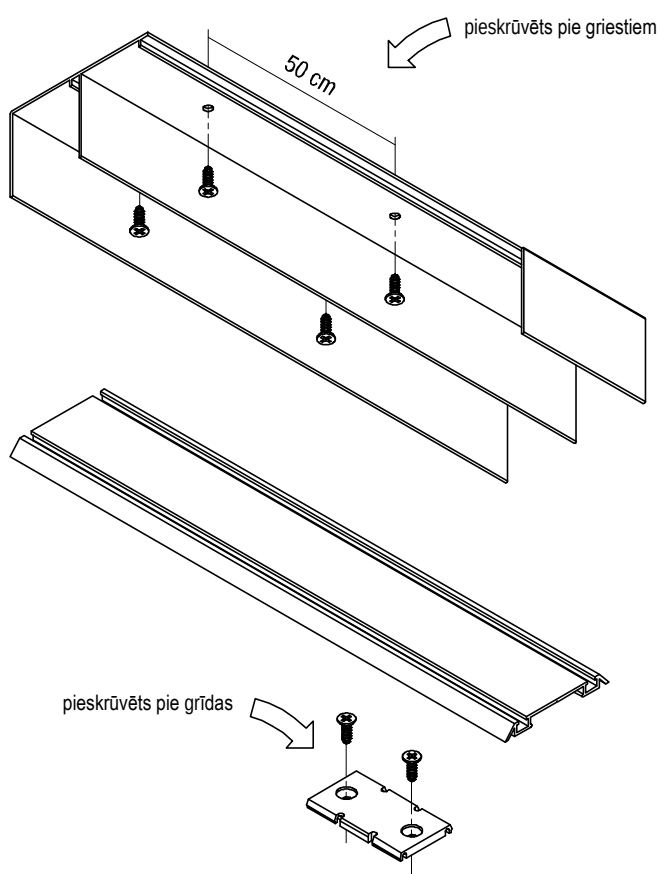

8 augstuma regulēšana durvju līmeņošanai

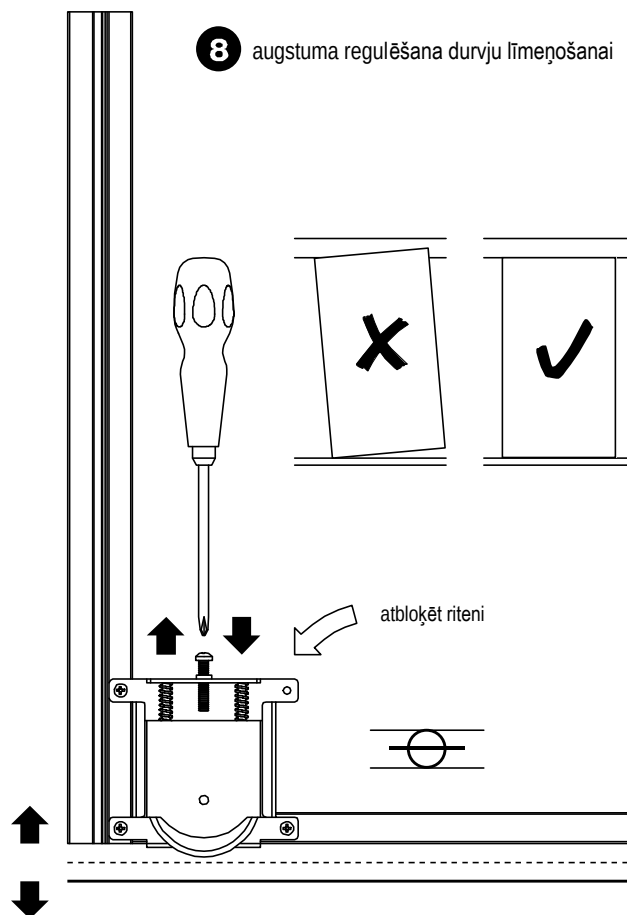

durvju augstums


H skapja augstums

C durvju augstums

D materiāla augstums


D = **C** - 3 mm

CBD60
511500***



C = **H** - 41 mm

CBD85-10
513500***



C = **H** - 44 mm

S104S85ES2
S104S85ES3



C = **H** - 51 mm

durvju platums

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{L}}{2} + 12,5 \text{ mm}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{L}}{2} - 17,5 \text{ mm}$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{L}}{3} + 16,5 \text{ mm}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{L}}{3} - 13,5 \text{ mm}$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{L}}{4} + 12,5 \text{ mm}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{L}}{4} - 17,5 \text{ mm}$$

2 durvis

3 durvis


4 durvis

L skapja platums

A durvju platums

B materiāla platums

TR19-S85
560260***



TR18UP
S562290A02

